

Callaway



GPSync WATCH



はじめに

この度はキャロウェイ GPSync 時計をお買い上げいただき誠にありがとうございます。キャロウェイ GPSync 時計は約 30000 コースの情報を搭載し、高精度の GPS によりグリーンの情報やハザード等を表示し、お客様のゴルフプレーをサポートします。携帯電話の専用アプリと本製品を同期することにより時計に入れたゴルフスコア等が瞬時にアプリに移行することが可能となりました。

仕様

製品	キャロウェイ GPSync 時計
コース数	30,000+
電池	220mAh リチウムイオン 電池
電池寿命	GPSEモード: 約 9 時間 / 時計モード: 約 45 日
重量	66g
ディスプレイ サイズ	1.28" (128 x128 ピクセル)
ベルトの長さ	26cm
防水性能	1気圧防水

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに記載された注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用する方や他の人々へ危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、次のように区分し、説明しています。

- ⚠ 警告** この表示は、「人が死亡または重傷を負う高い可能性が想定される」内容です。
- ⚠ 注意** この表示は、「人が障害や物的損傷をこうむる危険な状態が発生することが想定されている」内容です。

記号の説明

- ⊘ 禁止** このマークは禁止する記号です。
- ⚡ 指示** このマークは強制する記号です。
- 安全上必ずお守りください

⚠ 警告

- ⊘ 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- ⊘ お客様による分解や改造・修理をしないで下さい。感電や故障の原因となります。万一、改造などにより製品に不具合が生じた場合でも一切責任を負い兼ねます。
- ⊘ 製品のすき間や穴にピンや針金等の金属を入れないで下さい。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 本機を次のような場所に保管しないで下さい。変形や故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所や極端に低温になるところ
 - ・暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ
 - ・湿気やほこりの多いところ
 - ・車のダッシュボードや炎天下で窓を締め切った車内
- ⚡ 万一、破損した場合は直ぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘ 病院内や航空機内など電波の使用が禁止されている場所では使用しないで下さい。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となる恐れがあります。

- ① 心臓ペースメーカーなどの医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電機製造業者や担当医師にご確認いただきご使用ください。

⚠ 注意

- ① 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- ② 濡れた手で操作しないで下さい。感電の原因となります。
- ③ 本機の外装を清掃する場合は水や洗剤は使わずに乾いた柔らかい布で行ってください。
- ① 充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用すると発熱・発煙・破裂・発火の原因となります。
- ② 車やゴルフカート運転中は操作しないで下さい。事故の原因となります。
- ① 専用充電器のコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は直ちに使用を中止してください。
- 内蔵リチウムイオン電池について
- ② リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ③ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ④ リチウムイオン電池が漏液して液が入った時は、こすらずに直ぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。
- ⑤ リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ⑥ リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- ① 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ② リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置したりしないでください。リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ① 電池充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ① リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときは、直ちに下記より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ① リチウムイオン電池の充電温度範囲は次の通りです。
充電 0℃～+45℃
- ① リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密封状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ② 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ① お買い上げ後、初めて使用の際に、錆や異臭、発熱、その他異常と思われた時は使用せずお買い求めの販売店様にご持参ください。
- ① 濡れた手でリチウムイオン電池を触らないでください。感電の原因となる場合があります。
- ② 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ③ 通電中のリチウムイオン電池を長時間触れないでください。長時間皮膚が触れたままになっていると低温やけどの原因となることがあります。
- ③ 直射日光の強いところや炎天下の社内など高温の場所で使用したり、放置したりしないでください。リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、プレー途中で電源がOFFになり、使用できなくなることがあります。
- 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 説明書に記載の使用方法および、その他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の仕様および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは、当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジの場所とは異なる場合があります。
- 衛星の電波をキャッチする為若干の時間が必要となります。練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- 本体を手で覆ったり遮へい物で覆ったりすると電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- 屋内（クラブハウス内等）などGPSの受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。
- 競技で使用する際は必ず競技委員にご確認ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場のデータの更新や追加を予定しております。本製品に関わるユーザーサポートに関しては、<http://www.callaway.jp>をご確認ください。

内蔵リチウムイオン電池に関する注意

- リチウムイオン電池には寿命があります。
- 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に充電式リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。
- 安全の為、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～45℃になります。
- 不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>) をご参照ください。



取り扱いに関する注意

- ご使用にならない場合は電源をOFFにしてください。過放電状態になり、電池寿命を縮めることとなります。
- 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因になります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- 本製品は防水仕様(IPX4)となっておりますが、ご利用時に以下のことに注意してください。
 - ・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避け下さい。
 - ・本製品を水没させないでください。
 - ・本製品を付けての入浴・シャワーはしないでください。
 - ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因になります。
 - ・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・防水ゴムは消耗品です。長年ご使用された場合に防水ゴムの劣化などにより防水性能が低下します。
 - ・本製品を分解すると防水機能が低下しますのでおやめください。
 - ・充電 / 通信ケーブルは防水性能はありません。

電波法について

- 本機は電波法工事設計認証を受けた無線設備を内蔵した商品です。
- 分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法より罰せられることがあります。
- 技術基準適合証明の見方
 1. メインメニュー画面から[設定]を押します。
 2. [上/下]ボタンを利用して[モデル情報]までスクロールさせ、[決定]ボタンおよび[上/下]ボタンを押して選択します。



充電

1. 電源をオフにします。画面の表示が消えるまで、[電源]ボタンを押し続けます。

2. 充電器の上の充電ピンを時計の上の充電ポートに接続し、充電してください。



注：充電ピンは充電ポートと適切に位置合わせする必要があります（時計の裏側から見ると、より簡単に位置合わせができます）。

3. 充電器クランプ（固定するツメ）を時計の反対側にある充電器固定用ソケットにしっかりと固定する。



4. USBコードの端子側をUSBポートに差し込む。

5. 接続が確立されると、時計の電源がオンとなり、バッテリー表示が脈動し、充電中を示します。



注：バッテリー表示は充電完了時に脈動が停止します。（2-3時間）

各部の名称及び基本操作


- 短押し - 説明書に（長押し）や「押し続ける」と記載されていない操作ボタンを短めに「ポン」と押して、早めに指を離してください。
- 長押し - 説明書に（長押し）や「押し続ける」と記載されている操作ボタンを長めに押し続け目的の動作が実行された後に、指を離してください。

ボタンの機能



- A. 電源をオフにします。画面の表示が消えるまで、[電源]ボタンを押し続けます。
- B. 充電ポート
- C. [上ボタン] - カースルを上に移動します。数値をUPします。
- D. [決定ボタン] - 短押しで画面の切替え、選択項目の決定、メッセージの確認、一長押しでメインメニューを表示。
- E. [下ボタン] - カースルを下に移動します。数値をDOWNします。

ディスプレイの見方

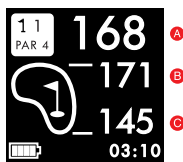

プレイモード



ハザードモード

- A. グリーンのセンターまでの距離
- B. グリーンのバックまでの距離
- C. グリーンのフロントまでの距離
- D. ドッグレッグのフロント及びバックまでの距離
- E. 池の周囲までの距離
- F. バンカーの周囲までの距離

スマートフォンと同期

通知を受信するには、次に示す手順を完了してください。

注:通知は時計の設定でオンにする必要があります。


注:Bluetooth対応のスマートフォンでその機能をオンにする必要があります。

1. GPSync アプリをダウンロードしてインストールします。
(iPhoneの場合はApple Store, Androidの場合はGoogle Playで“GPSync”を検索)



アプリアイコン

2. スマートフォンでアプリを起動します。

3. Appleの場合: アイコン  (右上隅) をクリックします
Androidの場合: スキャン SCAN (右上隅) をクリックします * Androidはグーグル社の商標です。

4. [下]ボタンを長押しして画面の左上隅にBluetoothのアイコンが現れたら、ボタンを離してください。



5. アプリ上のキャロウェイGPSyncを選択してください。
6. 時計とアプリの接続が完了しました。時計は通知の受信が可能です。(不在着信、テキストなど) 保存されたラウンドのデータは時計からアプリのほうへアップロードされます。

7. 接続できる範囲は約5m-10mです。二つの装置が5-10m以上離れた場合、接続が切れます。時計とスマートフォンが再び接続できる範囲になりますと、自動的に再接続します。



注: プレイモードの時はBluetoothアイコンは画面の下にあります。

8. 接続可能な範囲を超えると、Bluetoothのアイコンは点滅します。一旦接続されまると、アイコンは点滅から点灯に変わります。

注 互換性についてはスマートフォンの機種及びOSのバージョンによります。互換性の照合により、一部の機能が変更または制限される可能性があります。

Appleの場合: iPhone 4S或いはそれ以降の機種と互換性があります。

Androidの場合: Samsung Galaxy S5, Nexus 4&5, hTC One M8, OS4.4或いはそれ以降のプレイインストールされたOS)。競合性と機能性はスマートフォンの違いにより変わる可能性があります。

* Androidはグーグル社の商標です。

・互換性のあるスマートフォンのリストは以下のサイトで閲覧できます。

<http://www.callaway.jp>

タイムモード



1. [決定]ボタンを押してアナログまたはデジタル時間表示を切替えます。
2. [電源]ボタンを押してバックライトのオン/オフを切り替えます。
3. 日付と時間を設定するには、「設定」を参照してください。(19ページを参照してください)
4. [決定]ボタンを長押ししてメインメニューに切り替えます。

ゴルフコースにて



1. 時間表示画面から[決定]ボタンを長押しし、メインメニューに切り替えます。
2. [決定]ボタンを押し、プレイ開始を選択します。
3. デバイスは衛星信号の検索を開始します。(キャンセルするには[決定]ボタンを長押しします)
4. 衛星接続が確立されたら、最寄りのゴルフコースが表示されます。[上/下]ボタンを使用して希望のコースにスクロールし、[決定]ボタンを押してコースを選択します。

プレイモード



1. [決定]ボタンを押し、ハザード、スコアカード、ショット距離を切り替えます。
2. プレイモードを終了するには[決定]ボタンを長押ししてください。

ハザードビュー



注: ハザードが存在しない場合は、画面が空白になります。

1. [決定]ボタンを押し、ハザード画面に切り換えます。
2. 一度に表示されるハザードは最多で三つです。
三つ以上のハザードがある場合は、[上/下]ボタンを押して画面をスクロールし、確認することができます。(プレイヤーの後ろにあるハザードは表示されません)。
3. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。


ダブルグリーン



1. プレーするコースがダブルグリーンの場合、[決定]ボタンで表示を切り替えます。

ショット距離

注: [設定]でショット距離をオンにする必要があります。



1. [決定]ボタンを押し、ショット距離に切り替えます。
2. ショット距離の測定を開始するには、[下]ボタンを押します。
3. 打ったボールへ移動し始めると、距離の計算が始まります。
4. 打ったボールに到着したら、表示された距離は前のショットの距離です。(あなたが移動した距離でもあります)
5. [下]ボタンを押し、リセットします。
6. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面を表示します。

スコアカード

注: スコアカードは設定でオンにする必要があります。

H03	Par5
スコア	5
バット	2
バーオン	N
合計 15	+1

注: スコアカードのデータはGPSyncアプリを利用して記録及び追跡することができます。

1. [決定]ボタンを押し、スコアカードに切り替えます。
2. [上/下]ボタンを押し、そのホールのトータルストローク数を表示させます。
3. [下]ボタンを長押しし、バットまでスクロールさせます。[上/下]ボタンを押し、正確なバット数を表示させます。
4. [下]ボタンを長押しし、バーオンまでスクロールさせます。[上/下]ボタンを使用し、Y / N (はい または いいえ)を選択します。
5. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。

自動ホール切り替え

1. グリーンから次のティエグラウンドまで移動している間、装置は自動的に次のホールに進みます。
2. 手動で次のホールに進むには、[上]ボタンを押します。前のホールに戻るには、[下]ボタンを押します。

ラウンドを終了

1. ラウンドが終了したら、[決定]ボタンを長押しし、メインメニューに戻ります。
2. スコアカードがオンになっている場合、[上/下]ボタンを押して希望のオプションまでスクロールし、[決定]ボタンを押して選択します。



注: 保存されたラウンドデータはBluetoothに接続されたとき、自動的にGPSyncアプリにアップロードされます。

- ・保存して終了 - スコアカードを保存し、ラウンドを終了し、メインメニューに戻ります。
- ・中止して終了 - スコアカードを中止し、ラウンドを終了し、メインメニューに戻ります。
- ・キャンセル - プレイモードに戻るには、これを選択します。


オドメーター



1. 時間表示画面から [決定]ボタンを長押しし、メインメニューに切り替えます。
2. [上/下]ボタンを利用してオドメーターまでスクロールさせ、[決定]ボタンを押して選択します。

3. 衛星に接続中のときはサークルが点滅します。
4. 衛星接続が確立されましたら、サークルの点滅が停止します。
5. [上]ボタン押しで計測を開始します。オドメーターはあなたが移動した距離を計算し始めます。
6. [下]ボタン押しでリセットします。距離がゼロに戻ります。
7. 終了し、メインメニューに戻るには、[決定]ボタンを長押しします。

設定



1. 時間表示画面から[決定]ボタンを押してメインメニューに切り替えます。
2. [上/下]ボタンを押して設定までスクロールします。
3. [決定]ボタンを押して設定メニューに切り替えます。
4. [上/下]ボタンを押して設定メニューをスクロールします。
5. [決定]ボタンを押して希望の設定項目を選択します。
6. [決定]ボタンを押してメインメニューに戻ります。


アラーム



1. [上/下]ボタンを押してアラーム0、アラーム1、またはアラーム2を選択します。
2. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押してアラームを有効/無効にします。
3. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押して時を設定します。
4. [決定]ボタンを押して分にスクロールします。[上/下]ボタンを使用して分を設定したあと、[決定]ボタンを押します。
5. [決定]ボタンを押して曜日をスクロールします。[上/下]ボタンを使用し、その日を有効/無効にします。
6. [決定]ボタンを長押しして保存し、設定メニューに戻ります。

日付/時間

1. [上/下]ボタンで自動/手動を選択します。



- 自動: 時計は衛星接続の検索を開始します。一度接続すると、時間と日付はあなたがいる場所に応じて表示されます。(注: 屋外にいる必要があります)
- 手動: [決定]ボタン押し、時間/日付の設定リストをスクロールさせ、[上/下]ボタンを使用して設定を 変更/編集します。



2. [上/下]ボタンを使用し、日付形式 (MM-DD-YYYY、DD-MM-YYYY、YYYY-MM-DD) を変更します。
3. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押して12時間または24時間制を選択します。



4. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押して月を選択します。
5. [上/下]ボタンで日を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
6. [上/下]ボタンで年を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
7. [上/下]ボタンで時を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
8. [上/下]ボタンで分を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
9. [決定]ボタンを長押しして保存し、設定メニューに戻ります。
10. 再び[決定]ボタンを長押しし、時間表示画面に戻ります。

ユニット

1. [上/下]ボタンを使用し、測定単位をヤードまたはメートルに変更できます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

言語

1. [上/下]ボタンを使用して言語 (英語、日本語、簡体中文、繁体中文) をスクロールします。
2. [決定]ボタンを押して言語を選択し、設定メニューに戻ります。

バックライト

1. [上/下]ボタンを押してバックライトの作動時間 (5秒、10秒、30秒、オフ) をスクロールします。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

サウンド

1. [上/下]ボタンを使用してサウンド (オン/オフ) を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

夏時間 (DST)

1. [上/下]ボタンでDST (オン/オフ) を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

スコアカード

1. [上/下]ボタンでスコアカード (オン/オフ) を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

ショット距離

1. [上/下]ボタンでショットの距離 (オン/オフ) を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

モデル情報

1. [決定]ボタンを押して設定メニューに戻ります。
2. モデル情報を選択します。

GW721(64MB)
88154566001675
F/W: v1.06
C/V: 82
C/N: 34770

故障かなと思ったら

- 1.電源が入らない。
 - 充電は十分にされていますか？ バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにお問い合わせください。
- 2.充電ができない。
 - ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか
- 3.充電してもバッテリーの消耗が早い。
充電しても1ラウンドできない状態でしょうか。その場合はバッテリーに問題がある可能性があります。サポートセンターにお問い合わせください。
- 4.ゴルフ場が自動検索できない。
 - GPSを測定していますか？ クラブハウス内などでは検索できない場合があります。
 - GPS測位に20分程度時間がかかることがあります。
- 5.ホールが自動で切り替わらない。
 - 目的のティーインググラウンドにいますか？ 変わらない場合は手動でホールを切り替えてください。
- 6.ホールが勝手に切り替わった。
 - グリーンと次のホールのティーが近いですが その場合は手動でホールを切り替えてください。
- 7.コースの距離表示と合わない。
 - コースの高低差が大ききありませんか？ 本機の距離表示はコースの高低差などの起伏は含まれておりません。
- 8.コースレイアウトが違う。
 - コースが改修されていませんか？ 弊社ホームページの更新情報をご確認ください。
- 9.スマートフォンとアプリが同期しない。
 - スマートフォンのBluetooth® の設定がオフになっていませんか？ 設定を確認してください。
 - 本機とスマートフォンが離れすぎいませんか？ 同期は見通しの良い場所で行ってください。

保証ポリシー

本製品は、最初の購入日から1年6ヶ月まで欠陥がないことを保証します。 マニューバーラインから直接購入していない限り、お客様が購入した製品に対し返金することはできません。保証期間中に通常のご使用のもとで故障が発生し、不良品として認められた場合に限り、マニューバーラインは無償にて製品を交換するか、該当するユニットを修復します。修理をご依頼の場合は弊社へご送付されるかお買い上げの販売店にご持参ください。その際の保障に関する詳細は別途保証書をご確認ください。

修理に関するお問い合わせ

(株)マニューバーライン

〒135-0022

東京都江東区三好3-8-2

TEL:03-5245-3113

受付時間/10:00~19:00 月曜日~金曜日
(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

ご送付される場合は保証書の規定に基づきお客様のお名前、住所、電話番号とご登録ユーザー番号を記載の上、製品、付属品、保証書と一緒に送付ください。

ユーザー登録は以下のウェブサイトにて行ってください。
<http://www.callaway.jp>

注意

全地球測位システム（GPS）は米国国防総省（DOD）によって開発及び管理されており。その通常動作及び位置精度制御も行っています。米国は、その政治的配慮や国防の安全性に基づいて、事前の通知または告知することなく、システム全体の機能や位置精度に影響する権利を有します。正しく安全にデバイスを使用するためには、以下の事項にご注意ください。

- このデバイスはレジャーやレクリエーションのみの目的のために設計されており、産業用や特別な測定には適用されません。
- マニュアルは誤った操作やこの製品の使用に起因する過ちないし不作為より生じる責任や法的責任は負いません。
- お客様ご自身での分解、修理を行わないでください。
- この装置は直射日光が当たる場所、または極めて高温になる場所に保管しないでください。

